



INSTALACIÓN:

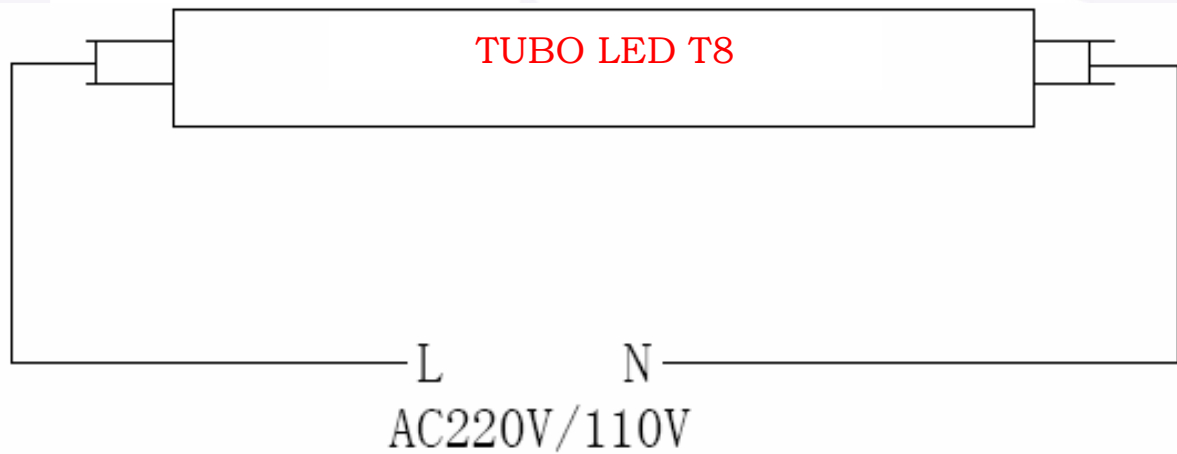


- **Acomplamientos con Arrancador (Cebador):**

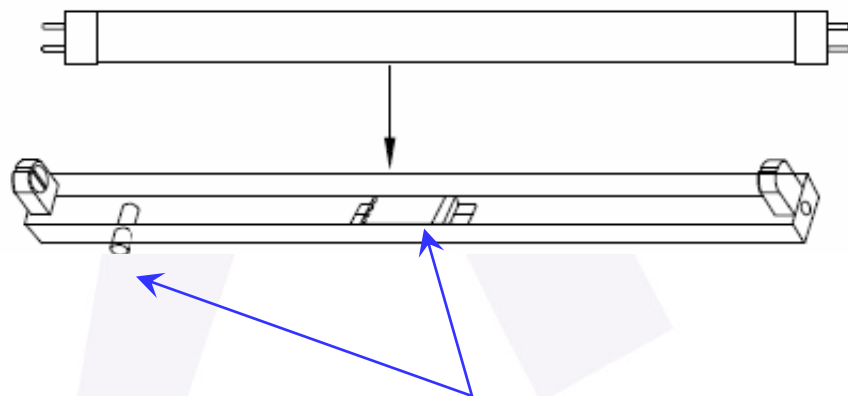

1. Quitar el **Balastro** (Reactancia) y el **Arrancador** (Cebador).




- **Acomplamiento con Balastro (Reactancia):**

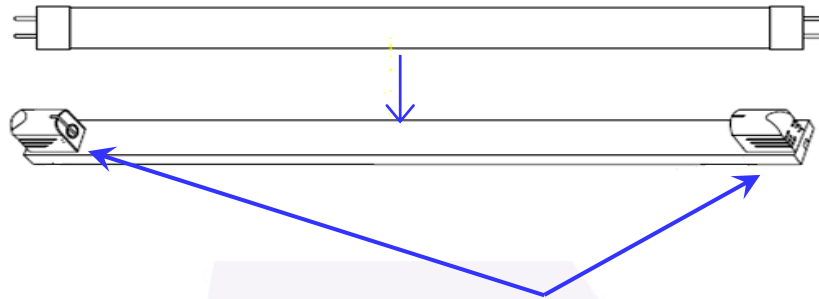

1. Retirar el **Balastro** (Reactancia) del portalámparas.

2. Cambiar las conexiones de la forma siguiente:

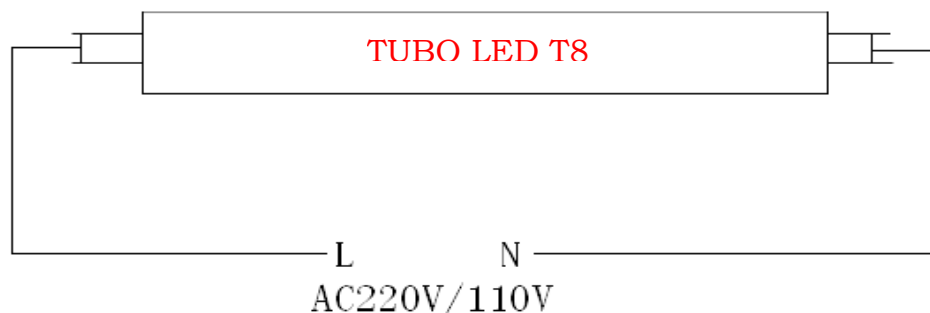


A tener en cuenta...

- Durante la instalación, evite zonas de campo magnético elevado, así como zonas de alta presión.
- Asegúrese de que la instalación es correcta, con el fin de evitar daños por cortocircuito o fuego.
- Los tubos deberán instalarse en lugares con una ventilación adecuada, para mantener una T^a óptima de trabajo.
- Antes de utilizar este producto, compruebe el requerimiento de voltaje del mismo.
- Una vez comprobada la correcta instalación de los cables, encienda el producto para asegurarse de su funcionamiento.
- Si se produce cualquier anomalía, no dude en contactar con nosotros.



EMBALAJE:

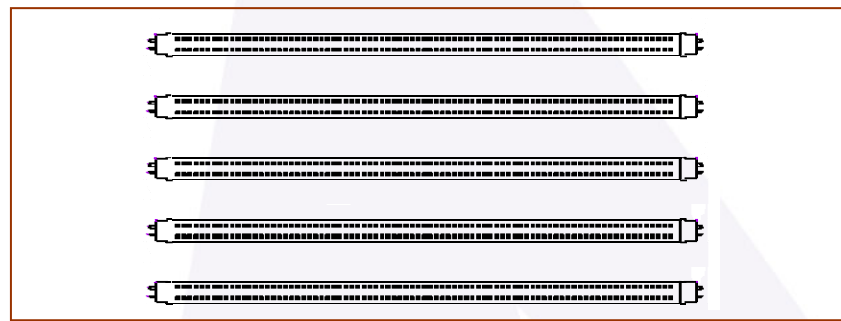

5und.
(Vertical)



40und/Caja

